



1

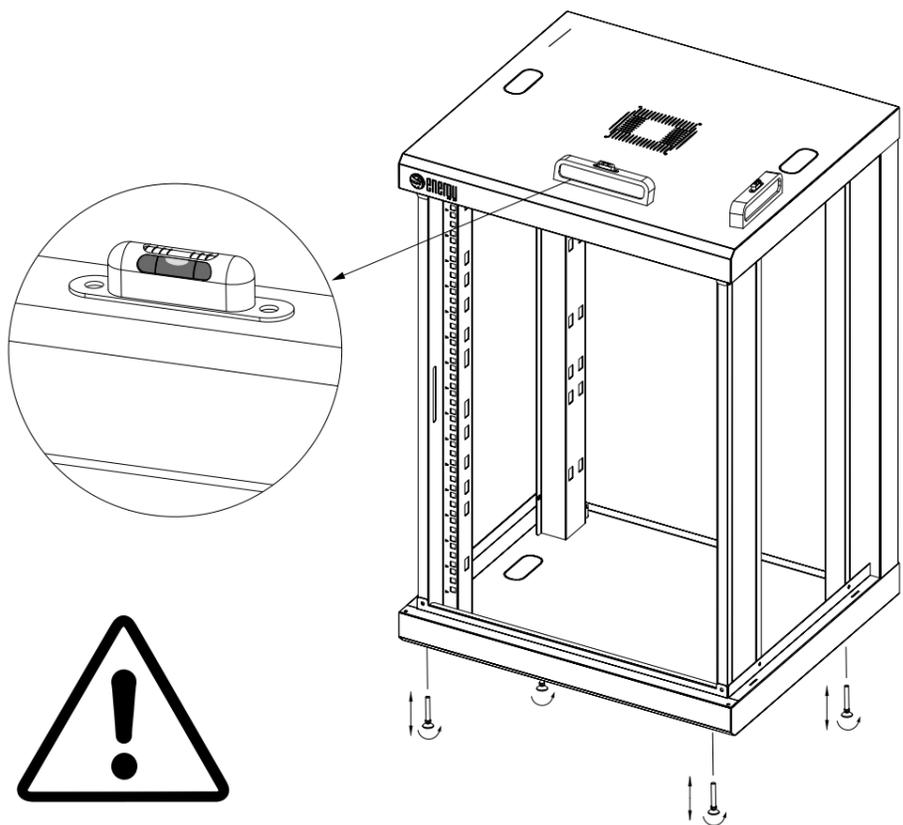


2

ATTENZIONE: Fissare il rack a parete
 WARNING: Fix the rack case onto the wall

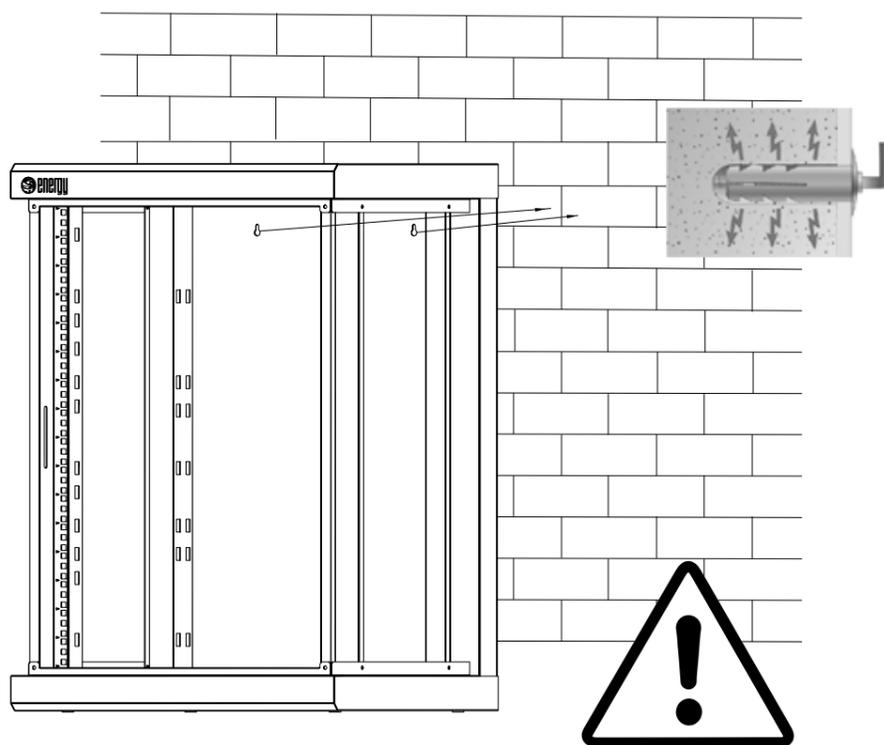


3

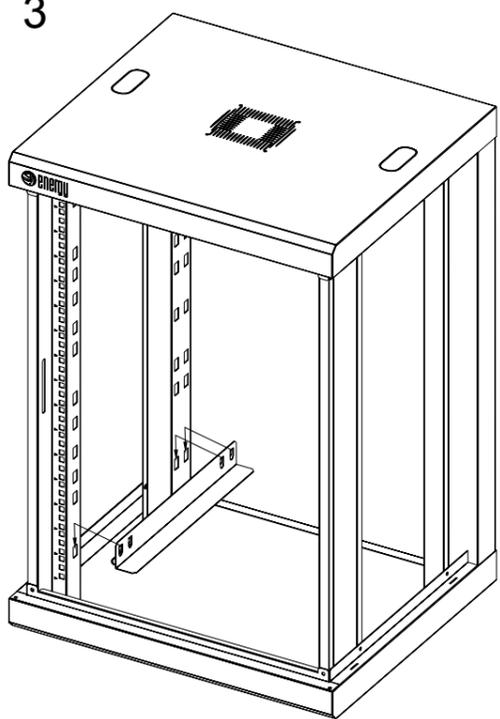


ATTENZIONE: Il secondo gancio a sinistra non è utilizzato

WARNING: The second hook on the left is not used

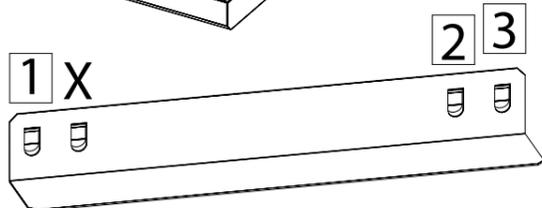


4

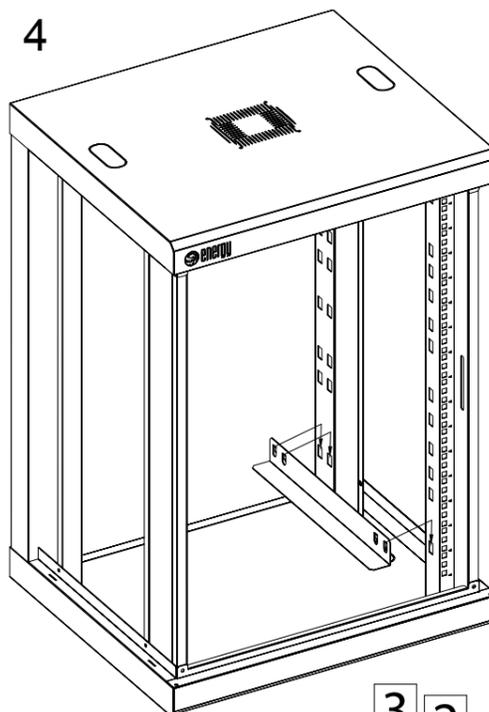

ATTENZIONE: Il secondo gancio a destra non è utilizzato


WARNING: The second hook on the right is not used

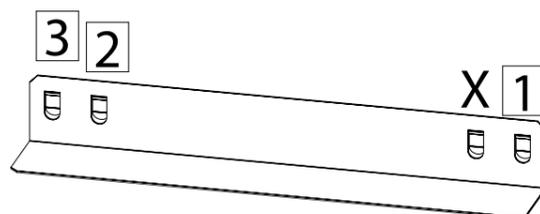


5

5a) US3000-H48050-H48074


5b) US2000-US5000

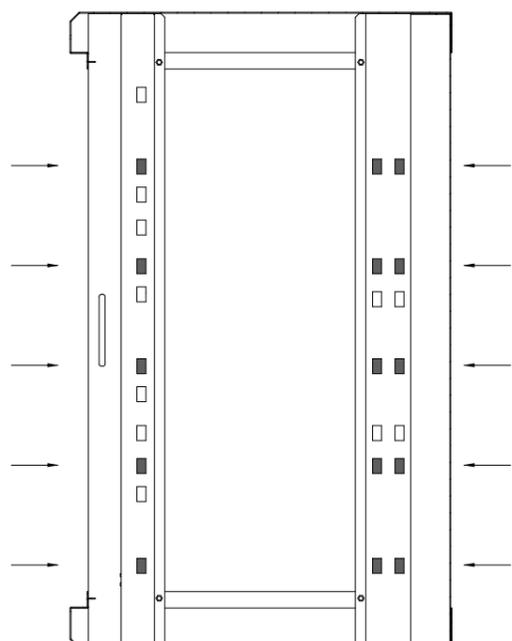

Vista da destra
 View from right

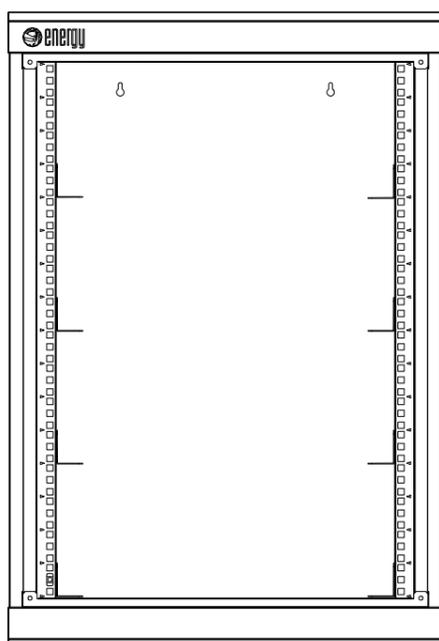


Posizionamento delle staffe
 Brackets positioning

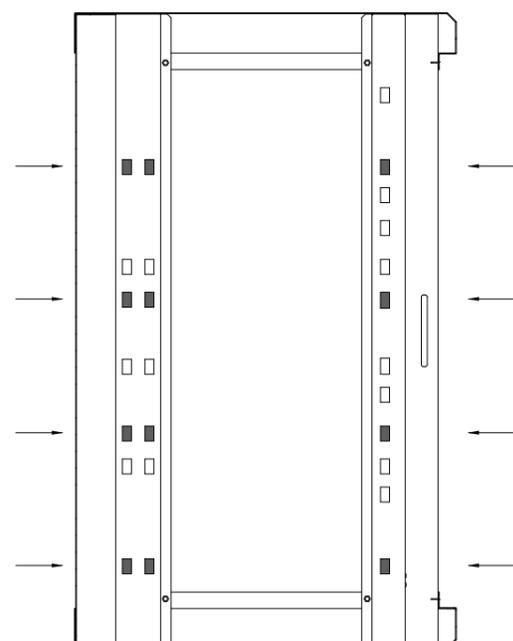


Vista da sinistra
 View from left

6


6b) US3000-H48074

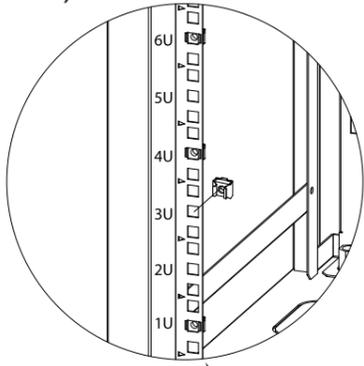


6c) B4850

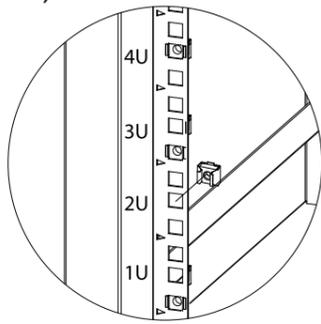


6d) US2000

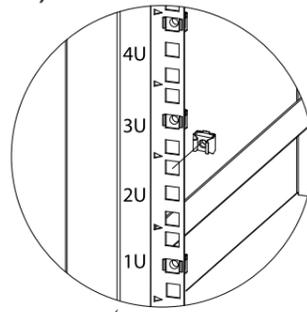



ATTENZIONE: inserire i dadi in gabbia dal lato, orientare le alette in orizzontale.
WARNING: place cage nuts from the side, cage wings horizontal orientation.

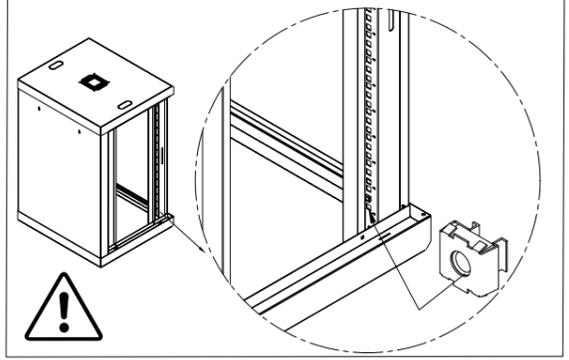

6a) US5000

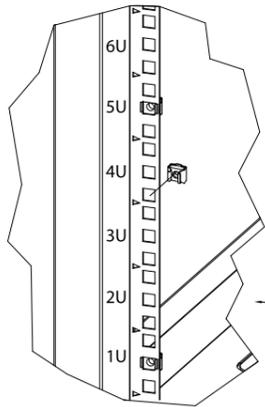


6e) H48050

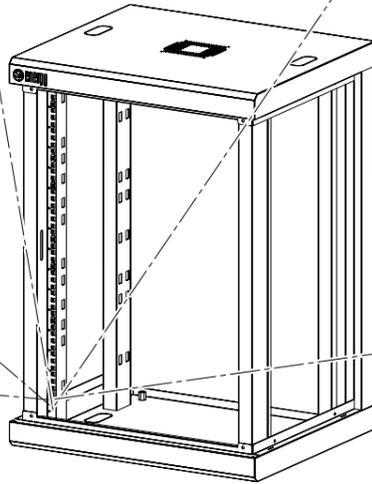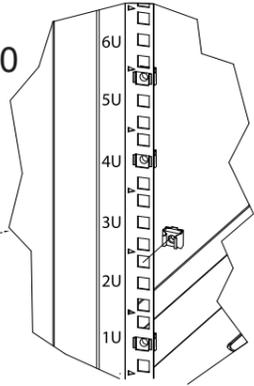


7

7a) US3000-H48050-H48074-US5000

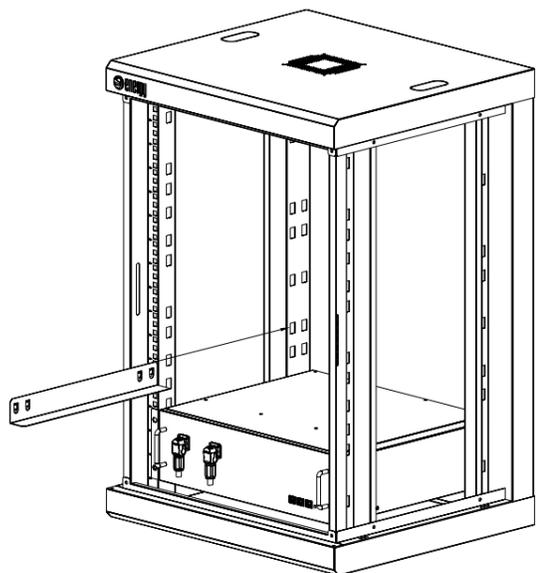


7b) US2000/B4850*

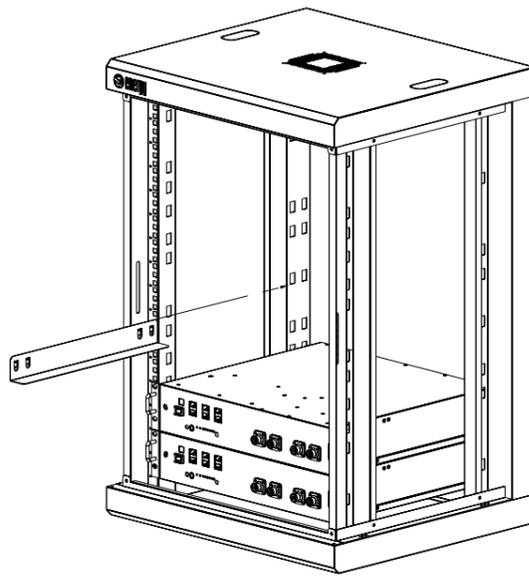

*ATTENZIONE: Per le US2000/B4850 posizionare due batterie una sull'altra, sorrette da una sola staffa.


*WARNING: For US2000/B4850 place two batteries, one upon the other, using just one layer bracket.

8

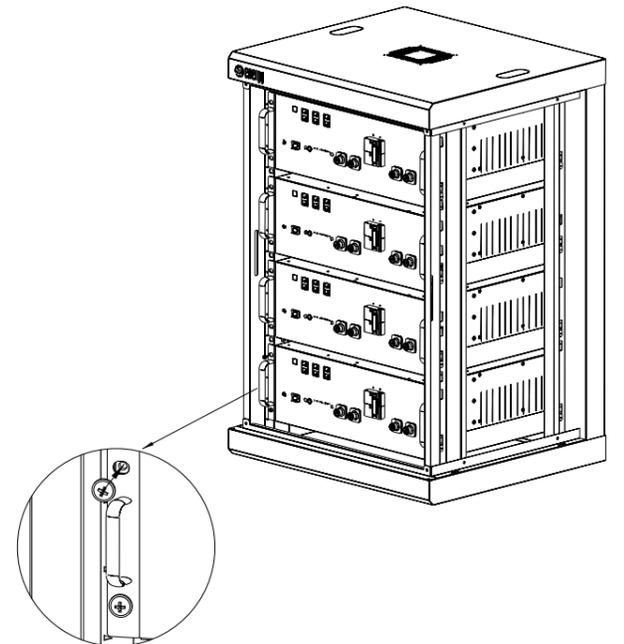

9

Apertura porta a sinistra - Left hand door

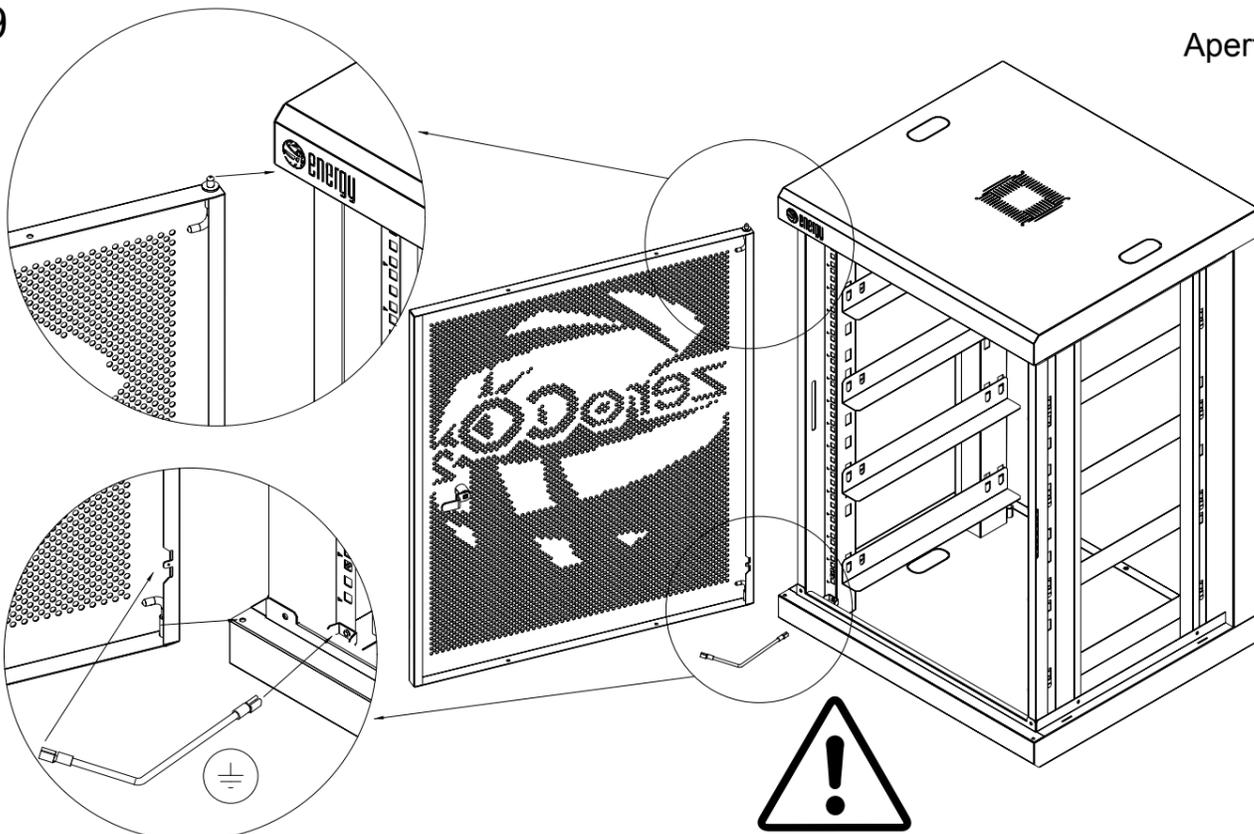

ATTENZIONE: Collegare il cavo di messa a terra
WARNING: Connect the ground cable

 **energy**[®]
SAVE YOUR PLANET
www.energysynt.com

Energy S.p.A.
via Zona Industriale, 10 - 30030
Sant'Angelo di Piove di Sacco PD- Italy
T. +39 049 2701296 int.2
service@energysynt.com - www.energysynt.com